

Facette

inmeten

Ter voorbereiding enkele aanwijzingen met betrekking tot het meten:

stap 1


Kijk of er geen verwarmingsbuizen, deur- of raamhendels en andere obstakels in de weg zitten.

stap 2

Wordt het product in het kozijn ('in de dag' montage) of op het kozijn ('op de dag' montage) geplaatst?


Het product wordt in het kozijn gehangen:

Meet de breedte van het kozijn zowel boven- als onderaan.
Meet de hoogte van het kozijn zowel links als rechts.
Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm).

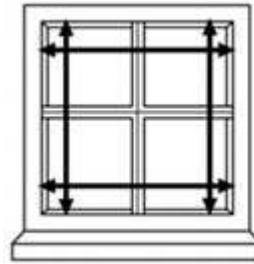

Het product wordt op het kozijn gehangen:

Meet de breedte van het kozijn zowel boven- als onderaan.
Meet de hoogte van het kozijn zowel links als rechts.
Bepaal de overlapping van het product op het kozijn.
Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat plus de overlap (in mm).

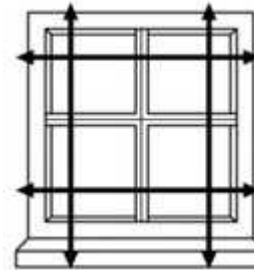

dagmaat:

Bij een dagmaat wordt standaard een aantal mm gereduceerd door de fabriek van de hoogte en/of breedte, zodat het product vrij komt te hangen in het kozijn. Vooral belangrijk bij plaatsing 'in de dag'.

blijvende maat:

Bij een blijvende maat wordt geen mm gereduceerd. De fabriek levert exact de maat die besteld is. Zorg zelf voor de reductie bij plaatsing 'in de dag', zodat het product vrij komt te hangen in het kozijn!

Toch nog vragen ? ‘

T +31(0)611-355739

M info@lamellen-gordijnen.nl

Toch in laten meten door lamellen-gordijnen.nl ?
(wat bijna altijd gratis is !)

M meetafpraak@lamellen-gordijnen.nl

T +31(0)611-355739

